



Instrukcja opisuje czynności jakie należy wykonać podczas wymiany tulei tylnego zawieszenia **00082043** za pomocą ściągacza **TED99705** w samochodzie **BMW E46**.



- 

1 Ściągamy wydech z tylnego wieszaka i go podpieramy.
- 

2 Ściągamy osłonę termiczną nad wydechem.
- 

3 Odkręcamy śruby na obejmach poduszek stabilizatora.
- 

4 Odkręcamy półosie od dyferencjału.
- 

5 Odkręcamy tylny aluminiowy wspornik dyferencjału.
- 

6 Odkręcamy wał od dyferencjału.
- 

7 Podpieramy dyferencjał.
- 

8 Odkręcamy śrubę na tylnej tulei dyferencjału.
- 

9 Odkręcamy dwie śruby na przednich tulejach dyferencjału i demontujemy dyferencjał.
- 

10 Tuleja którą będziemy wymieniać.
- 


11 Zakładamy ściągacz.
- 

12 Wyprasowujemy zużytą tuleję.
- 

13 Przed montażem nowej tulei czyszcimy i smarujemy gniazdo.
- 

14 Zakładamy ściągacz wraz z nową tuleją, pamiętamy o odpowiednim umieszczeniu jej w gnieździe, tuleja nie jest symetryczna.
- 

15 Wprasowujemy tuleję i demontujemy ściągacz, prawidłowo wprasowana tuleja.

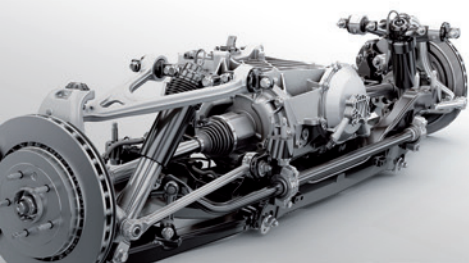

Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>



Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.